


REGOLAZIONE CRICCHETTO

Se l'astina inferiore del cricchetto tende a toccare la guida mentre scorre la barra maniglia, svitare la vite del cricchetto e sollevare leggermente il gruppo cricchetto verso l'alto fino a che l'astina in basso, durante l'azionamento della barra maniglia non strofini sulla guida. Quindi bloccare nuovamente la vite.

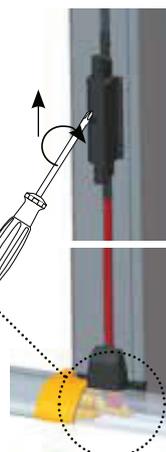

Guida all'uso e Manutenzione

L'azienda si congratula con lei per l'acquisto della zanzariera; vi preghiamo cortesemente di leggere attentamente il contenuto di questo documento e di conservarlo. Il presente manuale è parte integrante della zanzariera e ha lo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie per l'installazione, l'uso e la manutenzione. Le istruzioni, i disegni e la documentazione contenuti nel presente manuale sono di natura tecnica riservata, di stretta proprietà dell'azienda e non possono essere riprodotti in alcun modo, nè integralmente, nè parzialmente.

AVVERTENZE

Le zanzariere sono destinate a proteggere dagli insetti, e non a garantire la sicurezza o ad evitare che oggetti o persone penetrino all'interno.

Zanzariera ad avvolgimento dotata di molla; l'uso è consigliato pertanto a persone adulte.

Si raccomanda di tenere lontani i bambini in quanto se la zanzariera è montata su porte, l'urto accidentale della rete potrebbe provocare un azionamento del prodotto, inoltre durante l'azionamento della zanzariera, mantenere il viso e il corpo a distanza per evitare danni causati dal rapido movimento della barra maniglia, dovuto all'energia accumulata dalla molla.

Il funzionamento in condizioni di gelo può danneggiare la zanzariera e in condizioni di vento eccessivo si consiglia di riavvolgerla.

USO

ATTIVAZIONE

Tirare la barra maniglia dotata di cricchetto e astine, facendola scorrere lungo le guide fino a bloccarla.

Afferrare l'altra barra maniglia e fissarla alla precedente mediante l'aggancio magnetico.

DISATTIVAZIONE

In questa operazione porre particolare attenzione in quanto con lo sgancio, la barra maniglia potrebbe sfuggire dalla presa a causa dell'energia accumulata dalla molla.

Afferrare la barra maniglia con cricchetto senza astine e farla scorrere sulle guide fino al totale riavvolgimento della rete all'interno del cassonetto.

Successivamente mantenere con una mano la barra maniglia dotata di cricchetto e astine e con l'altra mano premere sui pulsanti uno verso l'altro, fino al completo sgancio, avendo cura di guidarla nel riavvolgimento completo della rete.

MANUTENZIONE

Effettuare solo le operazioni di manutenzione indicate nelle istruzioni.

Sotto l'azione delle condizioni ambientali esterne la rete non favorisce la crescita di micro-organismi.

Per la pulizia esterna del prodotto utilizzare acqua e sapone. previa spazzolatura, sia per la rete che per i profili, avendo cura di effettuare un buon risciacquo.

Evitare l'uso di olii, grassi, detersivi abrasivi e solventi, la lubrificazione può essere effettuata con spray siliconici.

Si consiglia l'utilizzo del prodotto almeno una volta ogni tre mesi per evitare l'inchioldarsi dei meccanismi.

La rete e/o alcuni componenti sono considerati prodotti soggetti a usura.